

- D** **Bedienungsanleitung**  
82132 Code-Combi B Seite 1 - 20
- GB** **Operational Instructions**  
82132 Code-Combi B Page 21 - 40
- F** **Mode d'emploi**  
82132 Code-Combi B Page 41 - 60

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Bedienhinweise</b> .....	2
<b>2</b>	<b>Signale und ihre Bedeutung</b> .....	3
<b>3</b>	<b>Bedienmodi</b> .....	4
<b>4</b>	<b>Schlossfunktionen</b> .....	5
<b>4.1</b>	<b>Funktion Paralleler Modus</b> .....	5
4.1.1	Öffnen mit Erst- oder Zweitcode	
4.1.2	Öffnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben ⇒ Sperrzeit	
4.1.3	Ändern des Erstcodes durch Erstcodeinhaber	
4.1.4	Zuschalten/Ändern des Zweitcodes durch Erstcodeinhaber	
4.1.5	Ändern des Zweitcodes durch Zweitcodeinhaber	
4.1.6	Löschen des Zweitcodes durch Erstcodeinhaber	
4.1.7	Schließen	
<b>4.2</b>	<b>Funktion Delegierter Doppelcode Modus</b> .....	7
4.2.1	Zuschalten/Ändern eines Doppelcodes durch Erstcodeinhaber	
4.2.2	Öffnen	
4.2.2.1	Öffnen mit Erstcode durch Erstcodeinhaber	
4.2.2.2	Öffnen mit Doppelcode durch Doppelcodeinhaber	
4.2.3	Öffnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben ⇒ Sperrzeit	
4.2.4	Ändern des Erstcodes durch Erstcodeinhaber	
4.2.5	Löschen des Doppelcodes durch Erstcodeinhaber	
4.2.6	Schließen	
<b>4.3</b>	<b>Funktion Einfacher Doppelcode Modus</b> .....	10
4.3.1	Aktivierung des Einfachen Doppelcode Modus durch Erstcodeinhaber	
4.3.2	Öffnen mit Doppelcode durch Doppelcodeinhaber	
4.3.3	Öffnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben ⇒ Sperrzeit	
4.3.4	Ändern des Doppelcodes durch Doppelcodeinhaber	
4.3.5	Löschen des Einfachen Doppelcode Modus	
4.3.6	Schließen	
<b>4.4</b>	<b>Funktionen Öffnungsverzögerung (ÖV) und Öffnungsbereitschaftszeit (ÖZ)</b> .....	12
4.4.1	Zuschalten/Ändern der ÖV/ÖZ durch Erstcodeinhaber	
4.4.2	Öffnen bei programmierter ÖV/ÖZ	
4.4.3	Löschen der programmierten ÖV/ÖZ durch Erstcodeinhaber	
<b>4.5</b>	<b>Stromversorgung</b> .....	13
4.5.1	Batteriewechsel bei separatem Batteriekasten	
4.5.2	Batteriewechsel bei integriertem Batteriekasten	
<b>4.6</b>	<b>Revisionsöffnung mit Schlüssel bei Kunststoffbedieneinheit</b> .....	15
4.6.1	Öffnen	
4.6.2	Schließen	
<b>4.7</b>	<b>Revisionsöffnung mit Schlüssel bei Aluminiumbedieneinheit</b> .....	17
4.7.1	Öffnen	
4.7.2	Schließen	
4.7.3	Löschen der Signale	
<b>4.8</b>	<b>Kurzanleitung Revisionsöffnung</b> .....	19

# 1 Bedienhinweise

## Wichtige Hinweise

- Vor Inbetriebnahme des Schlosses bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Programmiervorgänge nur bei geöffnetem Schloss und geöffnetem Wertbehältnis durchführen.
- Jede korrekte und vom Schloss anerkannte Tastenbetätigung wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Diese Bestätigungssignale werden in den folgenden Beschreibungen nicht berücksichtigt.
- Für jede einzelne Tasteneingabe haben Sie max. 20 Sekunden Zeit. Wenn innerhalb dieser 20 Sekunden keine Taste bedient wurde, schaltet sich die Elektronik automatisch ab. Nicht beendete Bedienungen müssen danach neu gestartet werden.
- Codeeingaben können durch Drücken der Taste **P** abgebrochen werden.
- Das Schloss ist bei Auslieferung auf den Werkscode **1 2 3 4 5 6** eingestellt. Ändern Sie aus Sicherheitsgründen diesen Werkscode sofort auf Ihren persönlichen Code. Verwenden Sie für Ihren Code keine persönlichen oder ähnlich bekannten Daten (z.B. Geburtstag).
- Das Schloss verfügt über eine Manipulationsüberwachung, die auch bei Servicediensten an der Bedieneinheit aktiviert wird. Die Manipulationsüberwachung wird ebenfalls beim Öffnen des Batteriefaches, wenn es in die Bedieneinheit integriert ist, aktiviert. Dieses Manipulationssignal muss später gelöscht werden.
- Sofern die Batterie nicht von außen zugänglich ist, muss bei entladener oder defekter Batterie das Schloss über den Revisionsschlüssel geöffnet werden.
- Der Revisionsschlüssel ist an einem sicheren Ort, jedoch nicht im Wertbehältnis aufzubewahren.

## Allgemeine Hinweise

- Das Schloss ist zur Nutzung im Temperaturbereich von +10 °C bis +50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 30% bis 80 % nicht kondensierend ausgelegt.
- Die Reinigung darf nur mit einem feuchten Tuch erfolgen (keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden).
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Öffnen Sie niemals das Schlossgehäuse. Falls Demontagen am Beschlag erforderlich sind, diese nur entsprechend den Vorgaben in dieser Bedienungsanleitung ausführen. Ansonsten gefährden Sie die Funktionen des Schlosses und verlieren den Gewährleistungsanspruch.

## 2 Signale und ihre Bedeutung

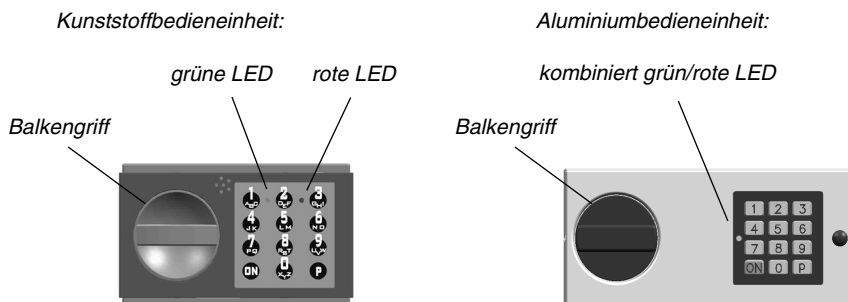


Abb. 1: Bedieneinheiten

Symbol	Signal	Bedeutung
1 x	Grüne LED blinkt 1 mal	Gültiger 6-stelliger Code wurde eingegeben
	Grüne LED leuchtet konstant	Schloss ist programmierbereit
3 x	Rote LED blinkt 3 mal	Falscheingabe
10 x	Rote LED blinkt 10 mal nach Drücken der <b>ON</b> -Taste	Unterspannung der Batterie
1, 2, 4, 8 oder 16 Minuten 	Rote LED blinkt im Sekundentakt 1, 2, 4, 8 oder 16 Minuten nach mindestens 3 maliger falscher Codeeingabe	Schloss befindet sich in der Sperrzeit
	Rote LED blinkt alle 5 Sekunden	Schloss befindet sich in der Öffnungsverzögerung
3 x	Rote und grüne LED blinken abwechselnd 3 mal	Schloss wurde zuletzt mit einem anderen Code geöffnet
/	Rote und grüne LED blinken abwechselnd begleitet von einem akustischen Signal	Kunststoffbedieneinheit: Blende an der Bedieneinheit wurde für Schlüsselöffnung abgenommen Aluminiumbedieneinheit: Batteriefachdeckel wurde für Batteriewechsel geöffnet oder Manipulationsversuch (Demontage der Bedieneinheit) liegt vor
/	Grüne LED blinkt alle 5 Sekunden begleitet von einem akustischen Signal	Schloss befindet sich in der Öffnungsbereitschaftszeit
1 x	Akustisches Signal ertönt 1 mal	Z.B. Ende Öffnungsbereitschaftszeit
2 x	Akustisches Signal ertönt 2 mal	Z.B. bei Programmierung wurde neuer 6-stelliger Code eingegeben
3 x	Akustisches Signal ertönt 3 mal	Z.B. bei Programmierung wurde ungültiger 6-stelliger Code eingegeben

### 3 Bedienmodi

Das Schloss kann mit einem Code (Erstcode), mit zwei Codes (Erst- oder Zweitcode) oder mit einem Doppelcode (1. und 2. Teilcode) geöffnet werden. Nur der Inhaber des übergeordneten Erstcodes kann den Zweitcode und den Doppelcode freigeben.

Erstcode: 6-stellige Geheimzahl

Zweitcode: Zusätzliche 6-stellige Geheimzahl für weiteren Benutzer des Wertbehältnisses


Doppelcode: Aus zwei 6-stelligen Teilcodes bestehende 12-stellige Geheimzahl für zwei Benutzer des Wertbehältnisses. Beide Benutzer müssen zur Öffnung des Schlosses ihren 6-stelligen Teilcode eingeben (Vieraugenprinzip).

Bei der Bedienung des Schlosses unterscheidet man 3 Bedienmodi. Die Öffnungsberechtigung der unterschiedlichen Modi wird nachfolgend dargestellt.

Werkseitig eingestellt ist der Parallele Modus. Als Erstcode ist der Werkscode **1 2 3 4 5 6** programmiert. Ein Zweitcode ist werkseitig nicht programmiert.


I.

#### Paralleler Modus




II.

#### Delegierter Doppelcode Modus



III.


#### Einfacher Doppelcode Modus



## 4 Schlossfunktionen

Programmiervorgänge nur bei geöffnetem Schloss und Wertbehältnis durchführen.

### 4.1 Funktion Paralleler Modus



#### 4.1.1 Öffnen mit Erst- oder Zweitcode

1)	<b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen 6-stelligen Erst- oder Zweitcode eingeben	1 x
3)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	

Wurde das Schloss zuletzt mit einem anderen Code geöffnet, erfolgt die Signalmeldung  
 3 x


#### 4.1.2 Öffnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben ⇔ Sperrzeit

Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Schloss in eine 1-minütige Sperrzeit. Bei jeder weiteren fehlerhaften Codeeingabe erfolgt eine Verlängerung der Sperrzeit auf 2, 4, 8 und max. 16 Minuten. Während der Sperrzeit blinkt die rote LED im Sekundentakt und es ist keine weitere Codeeingabe möglich. Die Sperrzeit kann mit dem Revisions Schlüssel übergangen, jedoch nicht gelöscht werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).







1)	Nach Ablauf der Sperrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt <b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen 6-stelligen Code eingeben	1 x
	Meldung: ungültiger 6-stelliger Code wurde bei einem früheren Öffnungsversuch eingegeben	3 x
3)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	


#### 4.1.3 Ändern des Erstcodes durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	
5)	Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben	/ 2 x
6)	Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	1 x
7)	Neu programmierten Erstcode durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	





Wurde der neue Erstcode in 6) nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** . Den Vorgang wiederholen.


#### 4.1.4 Zuschalten/Ändern des Zweitcodes durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	
5)	<b>P</b> drücken	
6)	<b>3</b> drücken	
7)	Neuen 6-stelligen Zweitcode eingeben	 / 2 x 
8)	Neuen 6-stelligen Zweitcode nochmals eingeben	1 x 
9)	Neu programmierten Zweitcode durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	




Wurde der neue Zweitcode in 8) nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** . Den Vorgang wiederholen.

#### 4.1.5 Ändern des Zweitcodes durch Zweitcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Zweitcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Zweitcode eingeben	
5)	Neuen 6-stelligen Zweitcode eingeben	 / 2 x 
6)	Neuen 6-stelligen Zweitcode nochmals eingeben	1 x 
7)	Neu programmierten Zweitcode durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	

Wurde der neue Zweitcode in 6) nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** . Den Vorgang wiederholen.

#### 4.1.6 Löschen des Zweitcodes durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	
5)	<b>P</b> drücken	
6)	<b>0</b> drücken	1 x 

Durch Drücken der Tastenkombination **P** und **0** werden alle programmierten Funktionen (Zweitcode, Doppelcode, Öffnungsverzögerung, Öffnungsbereitschaftszeit) gelöscht.

#### 4.1.7 Schließen

In Verbindung mit einem Riegelwerk muss nach dem Schließen der Tür das Riegelwerk verriegelt und danach das Schloss geschlossen werden.

1)	Balkengriff gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	
----	-------------------------------------------------------------	--

#### 4.2 Funktion Delegierter Doppelcode Modus



##### 4.2.1 Zuschalten/Ändern eines Doppelcodes durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	⊙
5)	<b>P</b> drücken	⊙
6)	<b>5</b> drücken	⊙
7)	Neuen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben	⊙ / 2 x 🔊
8)	Neuen 6-stelligen 1. Teilcode nochmals eingeben	1 x ⊙
9)	Neuen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben	⊙ / 2 x 🔊
10)	Neuen 6-stelligen 2. Teilcode nochmals eingeben	1 x ⊙
11)	Neu programmierten Doppelcode durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	


Wurde der 1. oder 2. Teilcode nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** ⊙. Den Vorgang wiederholen.

Die Reihenfolge der Teilcodes und deren nochmalige Bestätigung muss eingehalten werden.



## 4.2.2 Öffnen



### 4.2.2.1 Öffnen mit Erstcode durch Erstcodeinhaber

1)	<b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	1 x 
3)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	

Wurde das Schloss zuletzt mit dem Doppelcode geöffnet, erfolgt die Signalmeldung

3 x  

### 4.2.2.2 Öffnen mit Doppelcode durch Doppelcodeinhaber

1)	<b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben	1 x 
3)	Gültigen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben	1 x 
4)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	



Wurde das Schloss zuletzt mit dem Erstcode geöffnet, erfolgt die Signalmeldung

3 x  

Die Reihenfolge der Teilcodes muss eingehalten werden. Um das Schloss zu öffnen, muss zunächst der 1. und anschließend der 2. Teilcode eingegeben werden.

### 4.2.3 Öffnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben ⇒ Sperrzeit

Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Schloss in eine 1-minütige Sperrzeit. Bei jeder weiteren fehlerhaften Codeeingabe erfolgt eine Verlängerung der Sperrzeit auf 2, 4, 8 und max. 16 Minuten. Während der Sperrzeit blinkt die rote LED im Sekundentakt und es ist keine weitere Codeeingabe möglich. Die Sperrzeit kann mit dem Revisions Schlüssel übergangen, jedoch nicht gelöscht werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

1)	Nach Ablauf der Sperrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt <b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen Code eingeben	1 x 
	Meldung: ungültiger Code wurde bei einem früheren Öffnungsversuch eingegeben	3 x 
3)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	

#### 4.2.4 Ändern des Erstcodes durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.2.2.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	Ⓒ
5)	Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben	Ⓒ / 2 x 🔊
6)	Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	1 x Ⓒ
7)	Neu programmierten Erstcode durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	

Wurde der neue Erstcode in 6) nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** Ⓒ. Den Vorgang wiederholen.

#### 4.2.5 Löschen des Doppelcodes durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.2.2.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	Ⓒ
5)	<b>P</b> drücken	Ⓒ
6)	<b>0</b> drücken	1 x Ⓒ ⇒ Doppelcode gelöscht

Durch Drücken der Tastenkombination **P** und **0** werden alle programmierten Funktionen (Zweitcode, Doppelcode, Öffnungsverzögerung, Öffnungsbereitschaftszeit) gelöscht.

#### 4.2.6 Schließen

Siehe Kapitel 4.1.7

### 4.3 Funktion Einfacher Doppelcode Modus



Doppelcode

#### 4.3.1 Aktivierung des Einfachen Doppelcode Modus durch Erstcodeinhaber

Bei dieser Aktion wird der Erstcode gelöscht und durch einen Doppelcode ersetzt. Das Schloss kann nun nur noch mit dem 1. und 2. Teilcode (Vieraugenprinzip) geöffnet werden.

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	⊙
5)	<b>P</b> drücken	⊙
6)	<b>7</b> drücken	⊙
7)	Neuen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben	⊙ / 2 x 🔊
8)	Neuen 6-stelligen 1. Teilcode nochmals eingeben	1 x ⊙
9)	Neuen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben	⊙ / 2 x 🔊
10)	Neuen 6-stelligen 2. Teilcode nochmals eingeben	1 x ⊙
11)	Neu programmierten Doppelcode durch nochmaliges Öffnen testen	

Wurde der 1. oder 2. Teilcode nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** ⊙.

Den Vorgang wiederholen.

Die Reihenfolge der Teilcodes und deren nochmalige Bestätigung muss eingehalten werden.



#### 4.3.2 Öffnen mit Doppelcode durch Doppelcodeinhaber

1)	<b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben	1 x ⊙
3)	Gültigen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben	1 x ⊙
4)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	








Die Reihenfolge der Teilcodes muss eingehalten werden. Um das Schloss zu öffnen, muss zunächst der 1. und anschließend der 2. Teilcode eingegeben werden.


### 4.3.3 Öffnen nach 3 oder mehr fehlerhaften Codeeingaben ⇒ Sperrzeit

Nach 3 fehlerhaften Eingaben schaltet das Schloss in eine 1-minütige Sperrzeit. Bei jeder weiteren fehlerhaften Codeeingabe erfolgt eine Verlängerung der Sperrzeit auf 2, 4, 8 und max. 16 Minuten. Während der Sperrzeit blinkt die rote LED im Sekundentakt und es ist keine weitere Codeeingabe möglich. Die Sperrzeit kann mit dem Revisions Schlüssel übergangen, jedoch nicht gelöscht werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

1)	Nach Ablauf der Sperrzeit zu einem beliebigen Zeitpunkt <b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen Doppelcode eingeben	1 x 
	Meldung: ungültiger Doppelcode wurde bei einem früheren Öffnungsversuch eingegeben	3 x 
3)	Balkengriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	

### 4.3.4 Ändern des Doppelcodes durch Doppelcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem Doppelcode öffnen (siehe 4.3.2)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen Doppelcode nochmals eingeben	
5)	Neuen 6-stelligen 1. Teilcode eingeben	 / 2 x 
6)	Neuen 6-stelligen 1. Teilcode nochmals eingeben	1 x 
7)	Neuen 6-stelligen 2. Teilcode eingeben	 / 2 x 
8)	Neuen 6-stelligen 2. Teilcode nochmals eingeben	1 x 
9)	Neu programmierten Doppelcode durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	

Wurde der 1. oder 2. Teilcode nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** . Den Vorgang wiederholen.

Die Reihenfolge der Teilcodes und deren nochmalige Bestätigung muss eingehalten werden.

### 4.3.5 Löschen des Einfachen Doppelcode Modus

**Beim Löschen wird der 1. Teilcode als neuer Erstcode übernommen.**

Durch Drücken der Tastenkombination **P** und **0** werden alle programmierten Funktionen (Zweitcode, Doppelcode, Öffnungsverzögerung, Öffnungsbereitschaftszeit) gelöscht.

1)	Schloss mit gültigem Doppelcode öffnen (siehe 4.3.2)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen Doppelcode nochmals eingeben	⊙
5)	<b>P</b> drücken	⊙
6)	<b>0</b> drücken	1 x ⊙ ⇒ 2. Teilcode gelöscht

### 4.3.6 Schließen

Siehe Kapitel 4.1.7







## 4.4 Funktionen Öffnungsverzögerung (ÖV) und Öffnungsbereitschaftszeit (ÖZ)

Als Öffnungsverzögerung (ÖV) bezeichnet man die Zeit, nach deren Ablauf ein Öffnen des Schlosses möglich ist. Als Öffnungsbereitschaftszeit (ÖZ) bezeichnet man die Zeit, während der das Schloss nach Ablauf der ÖV geöffnet werden kann. Jeder gültige Code kann mit einer ÖV und ÖZ belegt werden.

### 4.4.1 Zuschalten/Ändern der ÖV/ÖZ durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	⊙
5)	<b>P</b> drücken	⊙
6)	<b>1</b> drücken bei Eingabe von ÖV/ÖZ für - Erstcode im Parallelen Modus - Erstcode im Delegierten Doppelcode Modus - Doppelcode im Einfachen Doppelcode Modus oder <b>2</b> drücken bei Eingabe von ÖV/ÖZ für - Zweitcode im Parallelen Modus - Doppelcode im Delegierten Doppelcode Modus	⊙
7)	Eingabe einer zweistelligen ÖV (01-99 Minuten) und Eingabe einer einstelligen ÖZ (1-9 Minuten) Beispiel: 092 für 9 Minuten ÖV und 2 Minuten ÖZ	1 x ⊙
8)	Neu programmierte ÖV und ÖZ durch Schließen und nochmaliges Öffnen testen	





#### 4.4.2 Öffnen bei programmierter ÖV/ÖZ

1)	<b>ON</b> drücken	
2)	Gültigen Code eingeben	1 x 
	Automatischer Beginn der ÖV: visuelle Signalmeldung alle 5 Sekunden	
	Nach Ablauf der ÖV: akustische Signalmeldung	1 x 
	Automatischer Beginn der ÖZ: visuelle und akustische Signalmeldung alle 5 Sekunden	 / 
3)	Gültigen Code während der ÖZ nochmals eingeben	1 x 
4)	Innerhalb von 4 Sekunden den Balkengriff im Uhrzeigersinn drehen	

Durch Drücken der Taste **P** innerhalb der ÖV wird diese Funktion abgebrochen. Zur erneuten Öffnung muss der Vorgang vollständig wiederholt werden.

Innerhalb der ÖZ sind 3 Codeeingaben möglich. Nach der dritten falschen Eingabe muss der Vorgang vollständig wiederholt werden. Die ÖV/ÖZ kann durch die Verwendung des Revisi-onsschlüssels übergangen werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

#### 4.4.3 Löschen der programmierten ÖV/ÖZ durch Erstcodeinhaber

1)	Schloss mit gültigem 6-stelligen Erstcode öffnen (siehe 4.1.1)	
2)	<b>ON</b> drücken	
3)	<b>P</b> drücken	
4)	Gültigen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	
5)	<b>P</b> drücken	
6)	<b>1</b> drücken bei programmierter ÖV/ÖZ für - Erstcode im Parallelen Modus - Erstcode im Delegierten Doppelcode Modus - Doppelcode im Einfachen Doppelcode Modus oder <b>2</b> drücken bei programmierter ÖV/ÖZ für - Zweitcode im Parallelen Modus - Doppelcode im Delegierten Doppelcode Modus	
7)	<b>000</b> drücken (ÖV/ÖZ jeweils auf 0 setzen)	1 x  ⇒ ÖV/ÖZ gelöscht

#### 4.5 Stromversorgung

Das Schloss wird durch eine 9 Volt Blockbatterie mit Strom versorgt (Ausnahme: Stromversorgung durch Einbruchmeldeanlage). Wir empfehlen, eine Alkali/Mangan Batterie mit reduziertem Schwermetallgehalt einzusetzen.

Bitte nach einem Batteriewechsel die Altbatterie über die Recycling-/Sammelboxen umweltgerecht entsorgen. Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll.

## Unterspannungsanzeige

1)	Nach dem Betätigen von <b>ON</b>	10 x 
2)	Unverzöglich Batterie tauschen	

Unterspannung wird angezeigt, indem nach der Betätigung der **ON**-Taste die rote LED 10 mal blinkt. Für ca. 50 Öffnungen ist nun noch ausreichend Energie vorhanden, es dürfen aber keine Programmierungsvorgänge mehr vorgenommen werden.

Bei Unterspannungsanzeige unverzüglich einen Batteriewechsel vornehmen. Wird der Batteriewechsel über einen extrem langen Zeitraum missachtet, kann aufgrund der Selbstentladung der Batterie die Anzahl der möglichen Öffnungszyklen reduziert werden.

Sofern die Batterie nicht von außen zugänglich ist, muss bei entladener oder defekter Batterie das Schloss über den Revisionsschlüssel geöffnet werden (siehe 4.6 bzw. 4.7).

### 4.5.1 Batteriewechsel bei separatem Batteriekasten

Das Schubfach des Batteriekastens gemäß der angedeuteten Pfeilrichtung (Riffelung auf dem Schubfach) verschieben und komplett herausziehen. Verbrauchte Batterie entnehmen und neue Batterie einlegen. Schubfach einlegen und zurückschieben bis es hörbar einrastet.

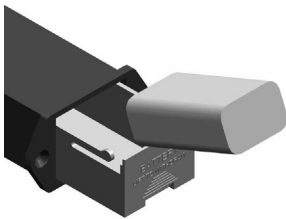


Abb. 2: Batterieschubfach

### 4.5.2 Batteriewechsel bei integriertem Batteriekasten

Batteriefachdeckel mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (2 mm) lösen und Batterie wechseln.



Abb. 3: Bedieneinheit

Durch das Öffnen des Batteriefachdeckels wird der Batteriewechselkontakt aktiviert. Bei jedem Öffnen des Schlosses ertönt nun ein konstantes akustisches Signal und die LED blinkt abwechselnd rot/grün. Diese Signale müssen zwingend gelöscht werden. Das Löschen kann nur vom Erstcodeinhaber (im Parallelen Modus) oder vom Doppelcodeinhaber (im Einfachen Doppelcode Modus) durchgeführt werden.

### Löschen Signale

1)	<b>ON</b> drücken	
2)	<b>P</b> drücken	
3)	Gültigen Erstcode (Paralleler Modus) oder Doppelcode (Einfacher Doppelcode Modus) eingeben	Ⓞ
4)	<b>P</b> drücken	Ⓞ
5)	<b>9</b> drücken	Ⓞ

### 4.6 Revisionsöffnung mit Schlüssel bei Kunststoffbedieneinheit

Wenn z. B. der Code vergessen wurde, kann das Schloss mit dem Revisionsschlüssel geöffnet werden. Um das Schlüsselloch freizulegen, muss die Blende an der Bedieneinheit mit einem geeigneten Hilfswerkzeug entfernt werden.

Das Abnehmen der Bedieneinheit wird vom Schloss als Sabotageversuch erkannt. Diese Demontage wird bei jeder späteren Bedienung nach der Codeeingabe als Signalmeldung ausgegeben. Die Signalmeldung muss gelöscht werden (siehe 4.5.2).

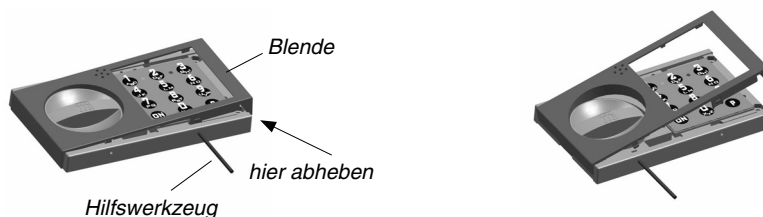














Abb. 4: Blendendemontage, waagerechter Aufbau




## 4.6.1 Öffnen

1)	Hilfswerkzeug in das rechte Loch drücken bis die Verrastung sich löst	
2)	Hilfswerkzeug gedrückt halten, während die Blende vorsichtig angehoben wird	
3)	Vorgang am linken Loch wiederholen	
4)	Blende nun vorsichtig abziehen	  / 
5)	Balkengriff und Antriebswelle (Vierkant) abziehen	  / 
6)	Blende (ohne Balkengriff) wieder aufstecken und verrasten	
7)	Schlüssel einführen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Schlüssel nicht abziehbar)	










**Soll nun auch der Code geändert werden, so ist wie folgt zu verfahren. Eine aktivierte Sperrzeit muss immer abgewartet werden, bevor ein neuer Erstcode programmiert werden kann.**

8)	<b>ON</b> drücken	
9)	<b>P</b> drücken	
10)	<b>P</b> drücken	
11)	<b>0</b> drücken	1 x 
12)	<b>ON</b> drücken	
13)	<b>P</b> drücken	
14)	Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben	
15)	Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	1 x 

Wurde der Erstcode in 15) nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** . Den Vorgang wiederholen.

Durch Drücken der Tastenkombination **P** und **0** werden alle programmierten Funktionen (Zweitcode, Doppelcode, Öffnungsverzögerung, Öffnungsbereitschaftszeit) gelöscht.


## 4.6.2 Schließen

1)	Schlüssel gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen	
2)	Schlüssel abziehen und sicher verwahren	
3)	Blende mit Hilfswerkzeug demontieren (siehe 4.6.1 1) - 4))	
4)	Antriebswelle mit der Bohrung voraus einführen	
5)	Balkengriff aufstecken (ursprüngliche Stellung des Balkengriffs berücksichtigen)	
6)	Blende aufstecken und alle vier Rastpunkte verklipsen	
7)	Alarm löschen (nur vom Erstcodeinhaber (im Parallelen Modus) oder vom Doppelcodeinhaber (im Einfachen Doppelcode Modus) durchführbar):	
7a)	<b>ON</b> drücken	
7b)	<b>P</b> drücken	
7c)	Gültigen 6-stelligen Erstcode eingeben	
7d)	<b>P</b> drücken	
7e)	<b>9</b> drücken	1 x 

## 4.7 Revisionsöffnung mit Schlüssel bei Aluminiumbedieneinheit


Wenn z. B. der Code vergessen wurde, kann das Schloss mit dem Revisionschlüssel geöffnet werden. Um das Schlüsselloch freizulegen, muss der Balkengriff demontiert werden (siehe Abb. 5).

Bild 1:

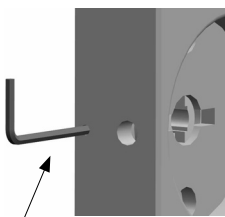

Inbusschlüssel


Bild 2:

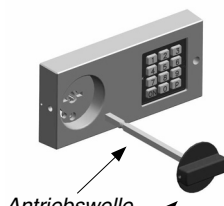

Antriebswelle

Balkengriff

Bild 3:

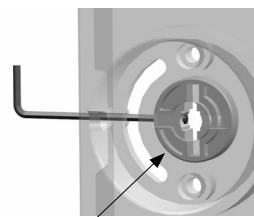







Wellenaufnahme


Abb. 5: Balkengriffdemontage, waagerechter Aufbau

### 4.7.1 Öffnen

1)	Den mitgelieferten Inbusschlüssel (2 mm) in das hintere Loch einführen (siehe Bild 1)
2)	Die innenliegende Schraube aus der Wellenaufnahme so weit herausdrehen (ca. 3 Umdrehungen), dass sie nicht mehr in den Durchbruch der Wellenaufnahme hineinragt und der Schlüssel später eingeführt werden kann (siehe 5). Die Schraube jedoch nicht komplett herausdrehen (siehe Bild 3)
3)	Balkengriff mit Antriebswelle (Vierkant) herausziehen (siehe Bild 2)
4)	Falls die Wellenaufnahme (siehe Bild 3) das Schlüsselloch verdeckt, Inbusschlüssel abziehen. Mit Hilfe der Antriebswelle (Vierkant) die Wellenaufnahme so ausrichten, dass sie das Schlüsselloch freigibt
5)	Schlüssel einführen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Schlüssel nicht abziehbar)

**Soll nun auch der Code geändert werden, so ist wie folgt zu verfahren. Eine aktivierte Sperrzeit muss immer abgewartet werden, bevor ein neuer Erstcode programmiert werden kann.**

6)	<b>ON</b> drücken	
7)	<b>P</b> drücken	
8)	<b>P</b> drücken	
9)	<b>0</b> drücken	1 x 
10)	<b>ON</b> drücken	
11)	<b>P</b> drücken	
12)	Neuen 6-stelligen Erstcode eingeben	
13)	Neuen 6-stelligen Erstcode nochmals eingeben	
14)	Schlüssel gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und abziehen	

Wurde der Erstcode in 13) nicht korrekt bestätigt, erfolgt die Signalmeldung **3 x** .  
Den Vorgang wiederholen.

Durch Drücken der Tastenkombination **P** und **0** werden alle programmierten Funktionen (Zweitcode, Doppelcode, Öffnungsverzögerung, Öffnungsbereitschaftszeit) gelöscht.

### 4.7.2 Schließen

1)	Schlüssel gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen
2)	Schlüssel abziehen und sicher verwahren
3)	Die Wellenaufnahme mit Hilfe der Antriebswelle (Vierkant) in die ursprüngliche Position zurückdrehen. Die Schraubenposition in der Wellenaufnahme muss der Inbusschlüsselbohrung in der Bedieneinheit zugewandt sein (siehe Bild 3)
4)	Balkengriff in ursprünglicher Stellung aufstecken. Die Schraube im Balkengriff muss der Inbusschlüsselbohrung in der Bedieneinheit zugewandt sein
5)	Mit dem Inbusschlüssel die Schraube in der Wellenaufnahme festschrauben (Antriebswelle und Balkengriff gegen Abziehen sichern)
6)	Inbusschlüssel abziehen

### 4.7.3 Löschen der Signale

Falls die Aluminiumbedieneinheit komplett abgeschraubt wird, erfasst und speichert dies die Schlosselektronik. Eine entsprechende Signalmeldung erscheint bei jeder erneuten Schlossöffnung. Das Löschen des Signals kann nur vom Erstcodeinhaber (im Parallelen Modus) oder vom Doppelcodeinhaber (im Einfachen Doppelcode Modus) durchgeführt werden (siehe 4.5.2).

### 4.8 Kurzanleitung Revisionsöffnung

Zum Ausschneiden:

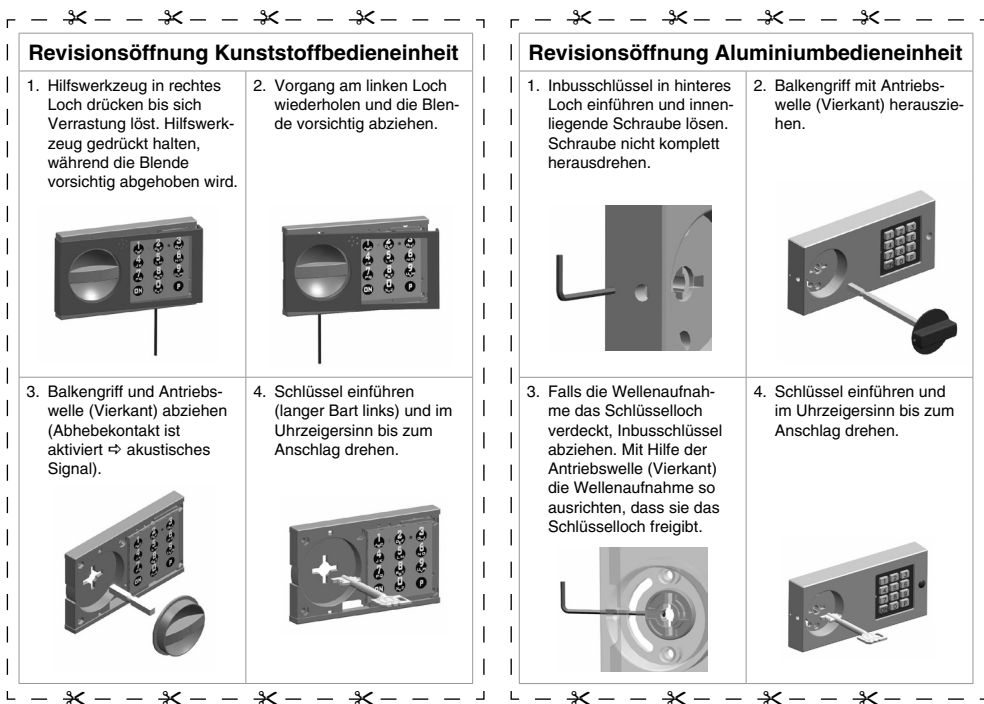


Abb. 6: Kunststoffbedieneinheit

Abb. 7: Aluminiumbedieneinheit



# Contents

<b>1</b>	<b>Working instructions</b> .....	22
<b>2</b>	<b>Signals and what they mean</b> .....	23
<b>3</b>	<b>Operational modes</b> .....	24
<b>4</b>	<b>Lock functions</b> .....	25
<b>4.1</b>	<b>Parallel mode function</b> .....	25
4.1.1	Opening with primary or secondary code	
4.1.2	Opening after 3 or more incorrect code entries ⇨ penalty time	
4.1.3	Alteration of primary code by primary code holder	
4.1.4	Switching on/alteration of secondary code by primary code holder	
4.1.5	Alteration of secondary code by secondary code holder	
4.1.6	Cancellation of secondary code by primary code holder	
4.1.7	Locking	
<b>4.2</b>	<b>Delegated dual code mode function</b> .....	27
4.2.1	Switching on/alteration of dual code by primary code holder	
4.2.2	Opening	
4.2.2.1	Opening with primary code by primary code holder	
4.2.2.2	Opening with dual code by dual code holder	
4.2.3	Opening after 3 or more incorrect code entries ⇨ penalty time	
4.2.4	Alteration of primary code by primary code holder	
4.2.5	Cancellation of dual code by primary code holder	
4.2.6	Locking	
<b>4.3</b>	<b>Ordinary dual code mode function</b> .....	30
4.3.1	Activation of ordinary dual code mode by primary code holder	
4.3.2	Opening with dual code by dual code holder	
4.3.3	Opening after 3 or more incorrect code entries ⇨ penalty time	
4.3.4	Alteration of dual code by dual code holder	
4.3.5	Cancellation of ordinary dual code mode	
4.3.6	Locking	
<b>4.4</b>	<b>Time delay (TD) and opening window (OW) functions</b> .....	32
4.4.1	Switching on/alteration of the TD/OW by primary code holder	
4.4.2	Opening with programmed TD/OW	
4.4.3	Cancellation of programmed TD/OW by primary code holder	
<b>4.5</b>	<b>Power supply</b> .....	33
4.5.1	Changing the battery – separate battery compartment	
4.5.2	Changing the battery – integrated battery compartment	
<b>4.6</b>	<b>Opening with override key – plastic control unit</b> .....	35
4.6.1	Opening	
4.6.2	Locking	
<b>4.7</b>	<b>Opening with override key – aluminium control unit</b> .....	37
4.7.1	Opening	
4.7.2	Locking	
4.7.3	Cancellation of signals	
<b>4.8</b>	<b>Short instructions – opening with override key</b> .....	39

# 1 Working instructions

## Important points


- Before putting the lock into operation, please read the instructions carefully.
- Carry out the programming sequences with the lock and the safe opened.
- Every correct entry keyed in and recognised by the lock is confirmed by an acoustic signal. These confirmation signals are not taken into consideration in the following notes.
- You have 20 seconds for each entry keyed in. If you have not pressed a key within this 20 second period, the electronic system will close down automatically. Operations not fully completed have to be re-started.
- Code entries can be interrupted by pressing the **P** button.
- The lock is set at the works code **1 2 3 4 5 6** when supplied. Alter this immediately to your own personal code for security reasons. Do not use any personal or other similarly well known data (for example birthdays) when selecting this code.
- The lock is provided with a device to monitor any manipulation. This is also activated during servicing work on the input unit and also when the battery compartment integrated in the input unit is opened. The manipulation signal then has to be cancelled later.
- Should the battery not be accessible from the outside, the lock has to be opened with the override key to replace faulty or discharged batteries.
- The override key should be kept in a safe place but not in the safe itself.

## General instructions

- The lock is designed for usage in the temperature range from +10 °C to 50 °C and humidity between 30 % to 80 % non-condensing.
- The lock should be cleaned using a damp cloth only (do not use any aggressive cleaning agents).
- The lock must not be lubricated.
- Never open the lock casing. Should dismantling be required on the fittings, please carry this out in strict accordance with the operational instructions provided. Failure to comply with this will endanger the correct functioning of the lock and result in your losing warranty entitlements.

## 2 Signals and what they mean

Plastic input unit:

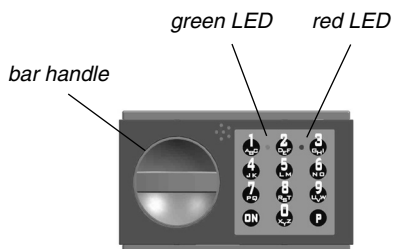

Aluminium input unit:

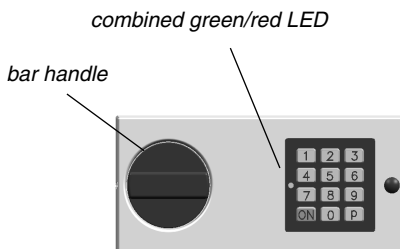


Diagram 1: Input units

Symbol	Signal	Meaning
1 x	Green LED flashes once	Valid 6-digit code entered
	Green LED remains lit up	Lock is ready for programming
3 x	Red LED flashes 3 times	Misentry
10 x	Red LED flashes 10 times after <b>ON</b> button pressed	Insufficient voltage of the battery
1, 2, 4, 8 or 16 minutes 	Red LED flashes every second for 1, 2, 4, 8 or 16 minutes after 3 or more incorrect code entries	Lock is in blocked status
	Red LED flashes every 5 seconds	Lock is in time delay status
3 x	Red and green LED flash alternately 3 times	Lock was last opened with another code
/	Red and green LED flash accompanied by an acoustic signal	Plastic control unit: cover plate removed for key opening Aluminium control unit: battery compartment lid was opened to change batteries or attempt to tamper with lock (dismantling of the input unit)
/	Green LED flashes every 5 seconds accompanied by an acoustic signal	Lock is in opening window status
1 x	Acoustic signal sounds once	E.g. end of opening window period
2 x	Acoustic signal sounds 2 times	E.g. during programming new 6-digit code entered
3 x	Acoustic signal sounds 3 times	E.g. during programming invalid 6-digit code entered



### 3 Operational modes

The lock can be opened with a single code (primary code), with two codes (primary or secondary code), or with a dual code (1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> partial codes). Only the holder of the overriding primary code is able to release the secondary code and the dual code.

Primary Code: 6-digit secret combination

Secondary Code: additional 6-digit combination for further users of the safe


Dual Code: 12-digit combination made up of two 6-digit codes for two users of the safe, both users must enter their 6-digit code to complete the combination (mutual check principle)

Three different operational modes are available. The following diagrams depict the different modes to be used for opening.

Parallel mode is set by the works and the works primary code is **1 2 3 4 5 6**. No secondary code is set by the works.


I.

#### parallel mode




II.

#### delegated dual code mode



III.


#### ordinary dual code mode



## 4 Lock functions

The lock should only be programmed with the lock and safe opened.

### 4.1 Parallel mode function



#### 4.1.1 Opening with primary or secondary code

1)	Press <b>ON</b>	
2)	Enter valid 6-digit primary or secondary code	1 x
3)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	

If the lock was last opened with a different code, the signal **3 x** appears.


#### 4.1.2 Opening after 3 or more incorrect code entries ⇨ penalty time

After 3 incorrect entries the lock goes into a one minute blocked status. The period in which the lock is blocked is extended to 2, 4, 8 and a maximum of 16 minutes every time an incorrect code is entered. During this period the red LED flashes every second and it is not possible to enter any further codes. The penalty time can be overridden but not deleted with the override key (see 4.6 or 4.7).







1)	When the blocked period is over, <b>ON</b> may be pressed again at any time	
2)	Enter valid 6-digit code	1 x
	Signal: invalid 6-digit code was entered during former opening attempt	3 x
3)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	


#### 4.1.3 Alteration of primary code by primary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code	
5)	Enter new 6-digit primary code	/ 2 x
6)	Enter new 6-digit primary code again	1 x
7)	Test newly programmed primary code by locking and opening once more	





If the new primary code as per 6) was incorrectly confirmed, the signal **3 x**  appears. Repeat the sequence.


#### 4.1.4 Switching on/alteration of secondary code by primary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code	
5)	Press <b>P</b>	
6)	Press <b>3</b>	
7)	Enter new 6-digit secondary code	 / 2 x 
8)	Enter new 6-digit secondary code again	1 x 
9)	Test newly programmed secondary code by locking and opening once more	




If the new secondary code as per 8) was incorrectly confirmed, the signal **3 x**  appears. Repeat the sequence.

#### 4.1.5 Alteration of secondary code by secondary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit secondary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit secondary code	
5)	Enter new 6-digit secondary code	 / 2 x 
6)	Enter new 6-digit secondary code again	1 x 
7)	Test newly programmed secondary code by locking and opening once more	

If the new secondary code as per 6) was incorrectly confirmed, the signal **3 x**  appears. Repeat the sequence.

#### 4.1.6 Cancellation of secondary code by primary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code	
5)	Press <b>P</b>	
6)	Press <b>0</b>	1 x 


By pressing the key combination **P** and **0** all the functions programmed (secondary code, dual code, time delay, opening window) are deleted.

### 4.1.7 Locking

In conjunction with a bolt work: after the door has been closed the bolt work must be locked and the lock closed.

1)	Turn bar handle counter clockwise until stop position reached	
----	---------------------------------------------------------------	--

## 4.2 Delegated dual code mode function



### 4.2.1 Switching on/alteration of dual code by primary code holder


1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code	Ⓒ
5)	Press <b>P</b>	Ⓒ
6)	Press <b>5</b>	Ⓒ
7)	Enter new 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination	Ⓒ / 2 x 🔊
8)	Enter new 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination again	1 x Ⓒ
9)	Enter new 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination	Ⓒ / 2 x 🔊
10)	Enter new 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination again	1 x Ⓒ
11)	Test newly programmed dual code by locking and opening once more	



If the new partial combinations are not correctly confirmed, the signal **3 x** appears. Repeat the sequence.

The correct sequence of the partial combinations and its repeated confirmation must be adhered to.



## 4.2.2 Opening



### 4.2.2.1 Opening with primary code by primary code holder

1)	Press <b>ON</b>	
2)	Enter valid 6-digit primary code	1 x 
3)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	

If the lock was last opened with the dual code, the signal **3 x**   appears.

### 4.2.2.2 Opening with dual code by dual code holder



1)	Press <b>ON</b>	
2)	Enter valid 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination	1 x 
3)	Enter valid 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination	1 x 
4)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	

If the lock was last opened with the primary code, the signal **3 x**   appears.

The correct sequence of the partial codes must be adhered to. In order to open the lock the 1<sup>st</sup> part of the combination has to be entered followed by the 2<sup>nd</sup> part of the combination.

### 4.2.3 Opening after 3 or more incorrect code entries ⇒ penalty time

After 3 incorrect entries the lock goes into a one minute blocked status. The period in which the lock is blocked is extended to 2, 4, 8 and a maximum of 16 minutes every time an incorrect code is entered. During this period the red LED flashes every second and it is not possible to enter any further codes. The penalty time can be overridden but not deleted with the override key (see 4.6 or 4.7).

1)	When the blocked period is over, <b>ON</b> may be pressed again at any time	
2)	Enter valid code	1 x 
	Signal: invalid code was entered during former opening attempt	3 x 
3)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	

#### 4.2.4 Alteration of primary code by primary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.2.2.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code	Ⓒ
5)	Enter new 6-digit primary code	Ⓒ / 2 x 🔊
6)	Enter new 6-digit primary code again	1 x Ⓒ
7)	Test newly programmed primary code by closing and opening once more	

If the new primary code as per 6) was incorrectly confirmed, the signal **3 x** Ⓒ appears. Repeat the sequence.

#### 4.2.5 Cancellation of dual code by primary code holder


1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.2.2.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code again	Ⓒ
5)	Press <b>P</b>	Ⓒ
6)	Press <b>0</b>	1 x Ⓒ ⇒ dual code deleted

By pressing the key combination **P** and **0** all the functions programmed (secondary code, dual code, time delay, opening window) are deleted.

#### 4.2.6 Locking

See chapter 4.1.7

### 4.3 Ordinary dual code mode function



#### 4.3.1 Activation of ordinary dual code mode by primary code holder

This action deletes the primary code and replaces it with a dual code. The lock can only be opened by a combination of the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> part of the code (mutual check principle).

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code again	⊙
5)	Press <b>P</b>	⊙
6)	Press <b>7</b>	⊙
7)	Enter new 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination	⊙ / 2 x 🔊
8)	Enter new 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination again	1 x ⊙
9)	Enter new 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination	⊙ / 2 x 🔊
10)	Enter new 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination again	1 x ⊙
11)	Test newly programmed dual code by locking and opening once more	

If the new partial combinations are not correctly confirmed, the signal **3 x ⊙** appears. Repeat the sequence.

The correct sequence of the partial combinations and its repeated confirmation must be adhered to.



#### 4.3.2 Opening with dual code by dual code holder

1)	Press <b>ON</b>	
2)	Enter 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination	1 x ⊙
3)	Enter 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination	1 x ⊙
4)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	








The correct sequence of the partial codes must be adhered to. In order to open the lock the 1<sup>st</sup> part of the combination has to be entered followed by the 2<sup>nd</sup> part of the combination.


### 4.3.3 Opening after 3 or more incorrect code entries ⇒ penalty time

After 3 incorrect entries the lock goes into a one minute blocked status. The period in which the lock is blocked is extended to 2, 4, 8 and a maximum of 16 minutes every time an incorrect code is entered. During this period the red LED flashes every second and it is not possible to enter any further codes. The penalty time can be overridden but not deleted with the override key (see 4.6 or 4.7).

1)	When the blocked period is over, <b>ON</b> may be pressed again at any time	
2)	Enter valid dual code	1 x 
	Signal: invalid dual code was entered during former opening attempt	3 x 
3)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	

### 4.3.4 Alteration of dual code by dual code holder

1)	Open lock with valid dual code (see 4.3.2)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid dual code once more	
5)	Enter new 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination	 / 2 x 
6)	Enter new 6-digit 1 <sup>st</sup> part of combination again	1 x 
7)	Enter new 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination	 / 2 x 
8)	Enter new 6-digit 2 <sup>nd</sup> part of combination again	1 x 
9)	Test newly programmed dual code by closing and opening once more	

If the new partial combinations are not correctly confirmed, the signal **3 x**  appears. Repeat the sequence.

The correct sequence of the partial combinations and its repeated confirmation must be adhered to.



### 4.3.5 Cancellation of ordinary dual code mode

#### The 1<sup>st</sup> part of the dual code becomes the new primary code on deletion.

By pressing the key combination **P** and **0** all the functions previously programmed (secondary code, dual code, time delay, opening window) are deleted.

1)	Open lock with valid dual code (see 4.3.2)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid dual code once more	⊙
5)	Press <b>P</b>	⊙
6)	Press <b>0</b>	1 x ⊙ ⇒ 2 <sup>nd</sup> part of code deleted

### 4.3.6 Locking

See chapter 4.1.7







## 4.4 Time delay (TD) and opening window (OW) functions

The time delay (TD) function refers to the period of time which must elapse before the lock can be opened. The opening window (OW) is the period in which the lock may be opened after the TD has elapsed. Any valid code can be provided with a TD or OW function.

### 4.4.1 Switching on/alteration of the TD/OW by primary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code again	⊙
5)	Press <b>P</b>	⊙
6)	Press <b>1</b> when TD/OW is entered for - primary code in parallel mode - primary code in delegated dual code mode - dual code in ordinary dual code mode or Press <b>2</b> when TD/OW is entered for - secondary code in parallel mode - dual code in delegated dual code mode	⊙
7)	Enter a 2-digit TD (01-99 minutes) and enter a single digit OW (1-9 minutes) Example: 092 for 9 minutes TD and 2 minutes OW	1 x ⊙
8)	Test newly programmed TD and OW by closing and opening once more	





#### 4.4.2 Opening with programmed TD/OW

1)	Press <b>ON</b>	
2)	Enter valid code	1 x 
	Automatic start of TD: visual signal every 5 seconds	
	After end of TD: acoustic signal	1 x 
	Automatic start of OW: visual and acoustic signal every 5 seconds	 / 
3)	Enter valid code once again during OW period	1 x 
4)	Within 4 seconds turn bar handle clockwise until stop position reached	

By pressing the **P** key during the TD period this function is interrupted. The entire sequence must then be repeated in order to open again.

3 code entries are possible during the OW period. Following the third incorrect entry the entire process has to be repeated. The TD/OW can be overridden with the override key (see 4.6 or 4.7).

#### 4.4.3 Cancellation of programmed TD/OW by primary code holder

1)	Open lock with valid 6-digit primary code (see 4.1.1)	
2)	Press <b>ON</b>	
3)	Press <b>P</b>	
4)	Enter valid 6-digit primary code again	
5)	Press <b>P</b>	
6)	Press <b>1</b> when TD/OW is entered for - primary code in parallel mode - primary code in delegated dual code mode - dual code in ordinary dual code mode or Press <b>2</b> when TD/OW is entered for - secondary code in parallel mode - dual code in delegated dual code mode	
7)	Press <b>000</b> (set TD/OW on 0 respectively)	1 x  ⇒ TD/OW deleted

#### 4.5 Power supply

The lock is powered by means of a 9-volt block battery (exception: power supply by alarm system). We recommend using an alkaline/manganese battery with reduced heavy metal content. When changing the battery, please dispose of old batteries in an environmentally friendly manner using recycling/collecting boxes. Batteries should never be thrown on the fire, into water or thrown away with normal household waste.

## Insufficient power supply

1)	After pressing <b>ON</b>	10 x 
2)	Replace battery without delay	

Low voltage is shown if the red LED flashes 10 times after the **ON** button is pressed. There is still sufficient energy for opening approximately 50 times, but no further programming sequences should be carried out.

When low voltage is indicated, please change the battery immediately. If the low battery signal is ignored for a long period, the number of possible opening cycles may be reduced due to the battery's automatic discharge.

Should the battery not be accessible from the outside, in the case of a discharged or defective battery, the lock has to be opened using the override key (see 4.6 or 4.7).

### 4.5.1 Changing the battery – separate battery compartment

Push the sliding compartment in the direction of the arrow (grooving on sliding compartment) and pull out. Remove the discharged battery and insert the new battery. Replace the sliding compartment and push in until it audibly engages.

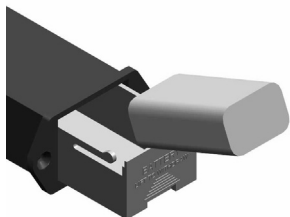


Diagram 2: Battery sliding compartment

### 4.5.2 Changing the battery – integrated battery compartment

Open the battery compartment lid with the Allen key (2 mm) provided and change the battery.



Diagram 3: Input unit

The battery change contact is activated when the battery compartment lid is opened. Every time the lock is opened a constant acoustic signal will be heard accompanied by alternate red/green flashing LED. It is imperative to have these signals cancelled. The cancellation can only be done by the primary code holder (in parallel mode) or by the dual code holder (in ordinary dual code mode).

### Cancellation of signals

1)	Press <b>ON</b>	
2)	Press <b>P</b>	
3)	Enter valid primary code (parallel mode) or dual code (ordinary dual code mode)	Ⓞ
4)	Press <b>P</b>	Ⓞ
5)	Press <b>9</b>	Ⓞ

### 4.6 Opening with override key – plastic control unit

If, for example no code is available, the lock can be opened with the override key. To expose the keyhole the cover plate on the input unit has to be removed with a suitable tool. The removal of the input unit will be recognised by the lock as attempted sabotage. This dismantling will be signalled on every subsequent operation after entering the code. The signal has to be cancelled (see 4.5.2).

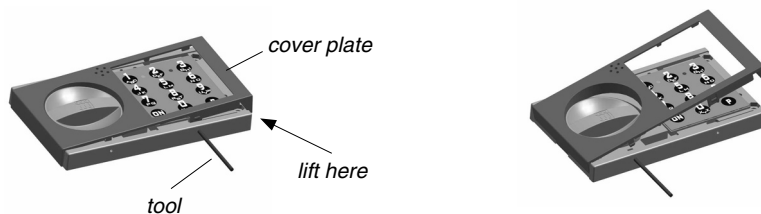









Diagram 4: Dismantling the cover plate, horizontal mounting

## 4.6.1 Opening

1)	Press tool into the right hand hole until the catch loosens	
2)	Hold the tool pressed in and carefully raise the cover plate	
3)	Repeat the process on the left hand hole	
4)	Now carefully lift off the cover plate	  / 
5)	Remove bar handle and drive shaft (square end)	  / 
6)	Replace cover plate (without bar handle) and engage	
7)	Insert key and turn clockwise until stop position reached (key cannot be removed)	

**If the code needs to be changed, proceed as follows. A penalty time has to elapse before a new primary code can be programmed in.**

8)	Press <b>ON</b>	
9)	Press <b>P</b>	
10)	Press <b>P</b>	
11)	Press <b>0</b>	1 x 
12)	Press <b>ON</b>	
13)	Press <b>P</b>	
14)	Enter new 6-digit primary code	
15)	Enter new 6-digit primary code again	1 x 

If the new code as per 15) was incorrectly confirmed, the signal 3 x  appears. Repeat the sequence.

By pressing the key combination **P** and **0** all the functions programmed (secondary code, dual code, time delay, opening window) are deleted.


### 4.6.2 Locking

1)	Turn key counter clockwise until stop position reached	⊙ ⊙ / 🔊
2)	Remove key and keep in a safe place	⊙ ⊙ / 🔊
3)	Dismantle cover plate with tool (see 4.6.1 1) - 4)	⊙ ⊙ / 🔊
4)	Insert drive shaft with the drilled hole first	⊙ ⊙ / 🔊
5)	Put on bar handle (taking into consideration the original position of the handle)	⊙ ⊙ / 🔊
6)	Replace cover plate and click on all four catches	⊙ ⊙ / 🔊
7)	Cancel alarm (can only be done by primary code holder (in parallel mode) or by the dual code holder (in ordinary dual code mode)):	
7a)	Press <b>ON</b>	
7b)	Press <b>P</b>	
7c)	Enter valid 6-digit primary code	⊙
7d)	Press <b>P</b>	⊙
7e)	Press <b>9</b>	1 x ⊙

### 4.7 Opening with override key – aluminium control unit


If, for example no code is available, the lock can be opened by means of the override key. To expose the keyhole, the bar handle has to be removed (see diagram 5).

Figure 1:

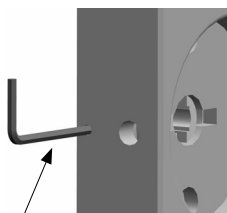

Allen key


Figure 2:

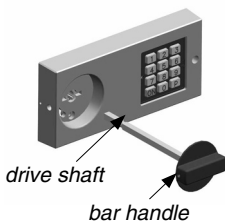

drive shaft

bar handle

Figure 3:

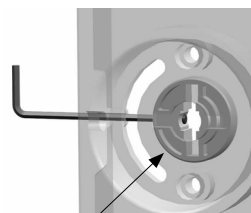







shaft mounting


Diagram 5: Dismantling the bar handle, horizontal mounting

### 4.7.1 Opening

1)	Insert the Allen key (2 mm) provided into the rear hole (see figure 1)
2)	Loosen the screw inside from the shaft mounting (approx. 3 turns), so that it does not extend in the opening of the shaft mounting anymore and the key can later be inserted (see 5). Do not completely unscrew the screw (see figure 3)
3)	Pull out the bar handle with the drive shaft (square end) (see figure 2)
4)	If the shaft mounting (see figure 3) covers the keyhole, pull out Allen key. Adjust the shaft mounting with the aid of the drive shaft (square end) so as to reveal the keyhole
5)	Insert key and turn clockwise until stop position reached (key cannot be removed)

**If the code needs to be changed, proceed as follows. A penalty time activated has to elapse before a new primary code can be programmed in.**

6)	Press <b>ON</b>	
7)	Press <b>P</b>	
8)	Press <b>P</b>	
9)	Press <b>0</b>	1 x 
10)	Press <b>ON</b>	
11)	Press <b>P</b>	
12)	Enter new 6-digit primary code	
13)	Enter new 6-digit primary code once again	
14)	Turn key anti clockwise until stop position reached and remove it	

If the new code as per 13) was incorrectly confirmed, the signal **3 x**  appears. Repeat the sequence.

By pressing the key combination **P** and **0** all the functions programmed (secondary code, dual code, time delay, opening window) are deleted.

### 4.7.2 Locking

1)	Turn key counter clockwise until stop position reached
2)	Remove key and keep in a safe place
3)	Turn the shaft mounting back to the original position with the aid of the drive shaft (square end). The position of the screw in the shaft mounting must be turned towards the drilled hole in the input unit provided for the Allen key (see figure 3)
4)	Replace the bar handle in the original position. The screw in the bar handle must be turned towards drilled hole in the input unit provided for the Allen key
5)	Turn the screw tight into the shaft mounting using the Allen key (secure drive shaft and bar handle against being pulled off)
6)	Remove Allen key

### 4.7.3 Cancellation of signals

If the aluminium control unit has been completely unscrewed the lock's electronic systems recognise and record this. An appropriate alarm signal then appears every time the lock is opened. The cancellation of this signal can only be done by the primary code holder (in parallel mode) or by the dual code holder (in ordinary dual code mode) (see 4.5.2).

### 4.8 Short instructions – opening with override key

For cutting:

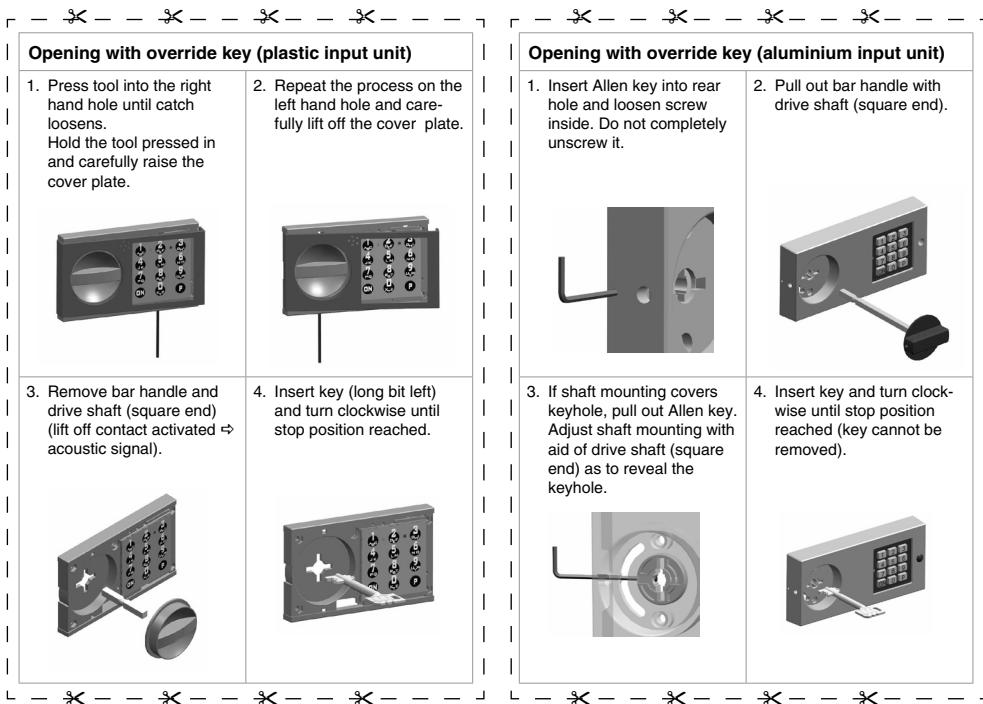


Diagram 6: Plastic input unit

Diagram 7: Aluminium input unit





## Table des matières

<b>1</b>	<b>Indications d'utilisation</b> .....	42
<b>2</b>	<b>Les signaux et leur signification</b> .....	43
<b>3</b>	<b>Modes de fonctionnement</b> .....	44
<b>4</b>	<b>Fonctions de la serrure</b> .....	45
<b>4.1</b>	<b>Fonctions en mode parallèle</b> .....	45
4.1.1	Ouverture à l'aide du code maître ou du code utilisateur	
4.1.2	Ouverture après un temps de blocage (3 faux codes, ou plus)	
4.1.3	Changement du code maître	
4.1.4	Mise en marche/changement du code utilisateur par le code maître	
4.1.5	Changement du code utilisateur	
4.1.6	Effacement du code utilisateur par le code maître	
4.1.7	Fermeture	
<b>4.2</b>	<b>Fonctions en mode parallèle à code double</b> .....	48
4.2.1	Mise en marche/changement d'un code double par le code maître	
4.2.2	Ouverture	
4.2.2.1	Ouverture à l'aide du code maître	
4.2.2.2	Ouverture à l'aide du code double	
4.2.3	Ouverture après un temps de blocage (3 faux codes, ou plus)	
4.2.4	Changement du code maître	
4.2.5	Effacement du code double par le code maître	
4.2.6	Fermeture	
<b>4.3</b>	<b>Fonctions en mode simple à code double</b> .....	50
4.3.1	Activation du mode simple à code double par le code maître	
4.3.2	Ouverture à l'aide du code double	
4.3.3	Ouverture après un temps de blocage (3 faux codes, ou plus)	
4.3.4	Changement du code double	
4.3.5	Effacement du mode simple à code double	
4.3.6	Fermeture	
<b>4.4</b>	<b>Les fonctions : temporisation d'ouverture (TO) et fenêtre d'ouverture (FO)</b> .....	53
4.4.1	Mise en marche/changement des TO et FO par le code maître	
4.4.2	Ouverture avec des TO et FO déjà programmées	
4.4.3	Effacement des TO et FO déjà programmées par le code maître	
<b>4.5</b>	<b>Alimentation en courant</b> .....	54
4.5.1	Changement de pile – boîtier à pile externe	
4.5.2	Changement de pile – boîtier à pile intégré	
<b>4.6</b>	<b>Ouverture à l'aide d'une clé – unité de contrôle en plastique</b> .....	56
4.6.1	Ouverture	
4.6.2	Fermeture	
<b>4.7</b>	<b>Ouverture à l'aide d'une clé – unité de contrôle en aluminium</b> .....	57
4.7.1	Ouverture	
4.7.2	Fermeture	
4.7.3	Acquit du signal d'intrusion	
<b>4.8</b>	<b>Instructions résumées – ouverture secours</b> .....	59

# 1 Indications d'utilisation

## Indications importantes

- Avant la mise en service de la serrure, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Les procédures de programmation doivent être réalisés uniquement si la serrure et le coffre sont ouverts.
- Chaque activation de touches du clavier de la serrure est confirmée à l'aide d'un signal acoustique. Dans les descriptions qui viennent, ces signaux de confirmation ne seront pas pris en considération.
- Pour chaque sélection de touche, vous disposez que d'un intervalle de temps maximum de 20 secondes. Si pendant ces 20 secondes aucune touche n'est appuyée, alors l'électronique s'éteint automatiquement. Toute procédure non achevée doit être de nouveau reprise depuis le début.
- Toute introduction de code peut être interrompue en appuyant sur la touche **P**.
- Lors de la livraison de la serrure, celle-ci est programmée à l'aide du code d'usine suivant : **1 2 3 4 5 6**. Pour des raisons de sécurité, changez le code d'usine de votre serrure et remplacez le par votre code personnel. Pour votre code, n'employez en aucun cas une succession de chiffres ou une information connue, comme par exemple date de naissance.
- La serrure a un contrôle de manipulation. En cas d'ouverture de l'unité de contrôle ou d'ouverture du boîtier de piles, intégré dans l'unité de contrôle, le contrôle de manipulation est déclenché. Ces signaux de manipulation doivent impérativement être acquittés (quittancés).
- Si l'accès aux piles, de l'extérieur, n'est pas possible alors l'ouverture de la serrure, en cas de batteries déchargées, ne peut se faire qu'à l'aide de la clé de secours.
- La clé de secours est à garder dans un lieu sûr, mais pas à l'intérieur du coffre !

## Indications générales

- La serrure est prévue pour une utilisation dans un domaine de température variant entre +10 °C et +50 °C et une humidité de l'air entre 30 % et 80 % non condensée.
- Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage de l'unité de contrôle (n'employez pas de produits de nettoyage agressifs).
- En aucun cas, la serrure ne doit être huilée !
- N'ouvrez jamais le boîtier de la serrure. Si les démontages au niveau de l'unité de contrôle sont indispensables, alors ils sont à exécuter selon les indications décrites dans ce mode d'emploi. Sinon vous mettez en danger les fonctions de la serrure et vous perdez tout droit de garantie.

## 2 Les signaux et leur signification

Unité de contrôle en plastique :

Unité de contrôle en aluminium :

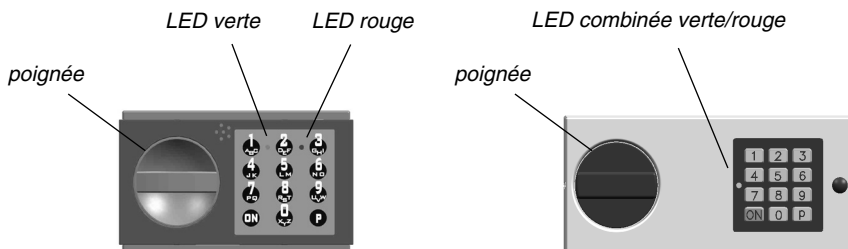


Fig. 1 : Unités de contrôle

Symbole	Signal	Signification
1 x	LED verte clignote 1 fois	Code valide à 6 chiffres introduit
	LED verte émet une lumière constante	Serrure prête à être programmée
3 x	LED rouge clignote 3 fois	Introduction fausse
10 x	Après avoir appuyé sur la touche <b>ON</b> , la LED rouge clignote 10 fois	Pile faible
1, 2, 4, 8 ou 16 minutes 	Après l'introduction de 3 (ou plus) faux codes, la LED rouge clignote en cadence de 1, 2, 4, 8 ou 16 minutes	Serrure actuellement en période de blocage
	LED rouge clignote toutes les 5 secondes	Serrure actuellement en période de retard d'ouverture
3 x	LED rouge et verte clignent alternativement 3 fois	Serrure fut ouverte dernièrement à l'aide d'un autre code
	LED rouge et verte clignent alternativement accompagnées d'un signal acoustique	Unité de contrôle en plastique : Couvercle de la serrure fut enlevé lors de l'ouverture à l'aide de la clé Unité de contrôle en aluminium : Couvercle du boîtier à piles fut ouvert pour procéder à un changement de piles ou alors une tentative de manipulation (démontage de l'unité de contrôle) a été détectée
	LED verte clignote toutes les 5 secondes accompagnée d'un signal acoustique	Serrure actuellement en période d'ouverture
1 x	Signal acoustique retentit 1 fois	P. ex. fin de la période d'ouverture
2 x	Signal acoustique retentit 2 fois	P. ex. pendant la programmation un nouveau code à 6 chiffres a été introduit
3 x	Signal acoustique retentit 3 fois	P. ex. pendant la programmation un code non valide à 6 chiffres a été introduit

### 3 Modes de fonctionnement

La serrure peut être ouverte à l'aide d'une combinaison (code maître), de deux combinaisons (code maître ou code utilisateur) ou bien à l'aide d'un code double (mode « 4 yeux »). Seul le maître du code maître, placé au-dessus de tous les autres, peut autoriser le code utilisateur et le code double.

Code maître : Combinaison à 6 chiffres

Code utilisateur : Combinaison supplémentaire à 6 chiffres mis à la disposition des autres utilisateurs du coffre

Code double : Combinaison de 12 chiffres formée de deux combinaisons à 6 chiffres mis à la disposition de deux utilisateurs


Pour ouvrir la serrure, il faut que les deux utilisateurs introduisent leur combinaison à 6 chiffres (principe « 4 yeux »)

Pour l'utilisation de la serrure, on distingue 3 modes de fonctionnement. Le droit d'ouverture des différents modes est représenté ci-dessous.

D'usine, la serrure est livrée en mode parallèle. Le code d'usine **1 2 3 4 5 6** est programmé comme code maître. Le code utilisateur n'est pas programmé.


I.

#### mode parallèle




II.

#### mode parallèle à code double



III.

#### mode simple à code double



## 4 Fonctions de la serrure

Les procédures de programmation doivent être réalisées uniquement si la serrure et le coffre sont ouverts.

### 4.1 Fonctions en mode parallèle



#### 4.1.1 Ouverture à l'aide du code maître ou du code utilisateur

1)	Appuyez sur <b>ON</b>	
2)	Introduisez le code maître ou le code utilisateur	1 x
3)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

Si la serrure fut préalablement ouverte à l'aide d'un autre code, le signal **3 x** apparaît.

#### 4.1.2 Ouverture après un temps de blocage (3 faux codes, ou plus)

Après l'introduction de 3 faux codes, la serrure se bloque durant une minute. Toute nouvelle introduction d'une fausse combinaison conduit à une prolongation du temps de blocage de 2, 4, 8 ou maximum 16 minutes. Pendant le temps de blocage, la LED rouge clignote en cadence et l'introduction d'un nouveau code n'est pas possible. Le temps de blocage peut être contourné mais pas effacé à l'aide de la clé de secours (voir 4.6 resp. 4.7)

1)	Une fois le temps de blocage terminé, la touche <b>ON</b> peut être appuyée à tout moment	
2)	Introduisez une combinaison valide à 6 chiffres	1 x
	Signal acoustique : un faux code à 6 chiffres fut introduit pendant un essai d'ouverture antérieur	3 x
3)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

### 4.1.3 Changement du code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Introduisez le code maître	Ⓒ
5)	Introduisez un nouveau code maître à 6 chiffres	Ⓒ / 2 x 🔊
6)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code maître	1 x Ⓒ
7)	Testez le nouveau code maître programmé, en effectuant une fermeture et nouvelle ouverture	





Si la nouvelle combinaison du code maître, introduite au point 6) n'est pas correctement validée, le signal **3 x** Ⓒ apparaît. Répétez la procédure.


### 4.1.4 Mise en marche/changement du code utilisateur par le code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	Ⓒ
5)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓒ
6)	Appuyez sur <b>3</b>	Ⓒ
7)	Introduisez un nouveau code utilisateur à 6 chiffres	Ⓒ / 2 x 🔊
8)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code utilisateur	1 x Ⓒ
9)	Testez le nouveau code utilisateur programmé en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	




Si le nouveau code utilisateur introduit au point 8) n'est pas correctement validé, le signal **3 x** Ⓒ apparaît. Répétez la procédure.

#### 4.1.5 Changement du code utilisateur

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code utilisateur (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Introduisez le code utilisateur	
5)	Introduisez un nouveau code utilisateur à 6 chiffres	 / 2 x 
6)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code utilisateur	1 x 
7)	Testez le nouveau code utilisateur programmé en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	

Si le nouveau code utilisateur introduit au point 6) n'est pas correctement validé, le signal **3 x**  apparaît. Répétez la procédure.

#### 4.1.6 Effacement du code utilisateur par le code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	
5)	Appuyez sur <b>P</b>	
6)	Appuyez sur <b>0</b>	1 x 

En appuyant sur la combinaison de touches **P** et **0**, toutes les fonctions déjà programmées seront effacées (code utilisateur, code double, temporisation d'ouverture et fenêtre d'ouverture).


#### 4.1.7 Fermeture

Fermez la porte du coffre, puis verrouillez la tringlerie. Ensuite verrouillez la serrure en agissant sur la poignée.

1)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	
----	----------------------------------------------------------------------------------------	--



## 4.2 Fonctions en mode parallèle à code double



### 4.2.1 Mise en marche/changement d'un code double par le code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	Ⓞ
5)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
6)	Appuyez sur <b>5</b>	Ⓞ
7)	Introduisez la première combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	Ⓞ / 2 x 🔊
8)	Réintroduisez (confirmez) la première combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	1 x Ⓞ
9)	Introduisez la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	Ⓞ / 2 x 🔊
10)	Réintroduisez (confirmez) la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	1 x Ⓞ
11)	Testez le nouveau code double programmé en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	

Si la combinaison partielle du code double introduit n'est pas correctement validée, le signal **3 x** Ⓞ apparaît. Répétez la procédure.

Attention : l'ordre des codes partiels doit être respecté.



### 4.2.2 Ouverture



#### 4.2.2.1 Ouverture à l'aide du code maître

1)	Appuyez sur <b>ON</b>	
2)	Introduisez le code maître	1 x Ⓞ
3)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

Si la serrure a été dernièrement ouverte à l'aide du code double, le signal **3 x** Ⓞ Ⓞ apparaît.

#### 4.2.2.2 Ouverture à l'aide du code double



1)	Appuyez sur <b>ON</b>	
2)	Introduisez la première combinaison partielle (6 chiffres) du code double	1 x 
3)	Introduisez la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du code double	1 x 
4)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

Si la serrure a été dernièrement ouverte à l'aide du code maître, le signal **3 x**   apparaît.





La succession des codes partiels doit être respectée. Pour ouvrir la serrure, il faut d'abord introduire la première combinaison partielle du code double, puis la seconde.


#### 4.2.3 Ouverture après un temps de blocage (3 faux codes, ou plus)

Après l'introduction de 3 faux codes, la serrure se bloque durant une minute. Toute nouvelle introduction d'une fausse combinaison conduit à une prolongation du temps de blocage de 2, 4, 8 ou maximum 16 minutes. Pendant le temps de blocage, la LED rouge clignote en cadence et l'introduction d'un nouveau code n'est pas possible. Le temps de blocage peut être contourné mais pas effacé à l'aide de la clé de secours (voir 4.6 resp. 4.7).

1)	Une fois le temps de blocage terminé, la touche <b>ON</b> peut être à nouveau utilisée à tout moment	
2)	Introduisez une combinaison valide	1 x 
	Signal acoustique : un faux code a été introduit pendant un essai d'ouverture antérieur	3 x 
3)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

#### 4.2.4 Changement du code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.2.2.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Introduisez le code maître	
5)	Introduisez un nouveau code maître à 6 chiffres	 / 2 x 
6)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code maître	1 x 
7)	Testez le nouveau code maître programmé, en effectuant une fermeture et nouvelle ouverture	

Si la nouvelle combinaison du code maître, introduite au point 6) n'est pas correctement validée, le signal **3 x**  apparaît. Répétez la procédure.

#### 4.2.5 Effacement du code double par le code maître


1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.2.2.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	Ⓞ
5)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
6)	Appuyez sur <b>0</b>	1 x Ⓞ ⇒ code double

En appuyant sur la suite de touches **P** et **0**, toutes les fonctions déjà programmées seront effacées (code utilisateur, code double, temporisation d'ouverture et fenêtre d'ouverture).

#### 4.2.6 Fermeture

Voir chapitre 4.1.7


### 4.3 Fonctions en mode simple à code double



#### 4.3.1 Activation du mode simple à code double par le code maître



Par cette action, on efface le code maître et on le remplace par un code double. La serrure ne peut être ouverte que par les deux combinaisons partielles du code double (principe « 4 yeux »).

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	Ⓞ
5)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
6)	Appuyez sur <b>7</b>	Ⓞ
7)	Introduisez la première combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	Ⓞ / 2 x 🔊
8)	Réintroduisez (confirmez) la première combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	1 x Ⓞ
9)	Introduisez la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	Ⓞ / 2 x 🔊
10)	Réintroduisez (confirmez) la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	1 x Ⓞ
11)	Testez le nouveau code double programmé en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	

Si la combinaison partielle du code double introduit n'est pas correctement validée, le signal **3 x**  apparaît. Répétez la procédure.

Attention : l'ordre des codes partiels doit être respecté.



#### 4.3.2 Ouverture à l'aide du code double

1)	Appuyez sur <b>ON</b>	
2)	Introduisez la première combinaison partielle (6 chiffres) du code double	1 x 
3)	Introduisez la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du code double	1 x 
4)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	








La succession des codes partiels doit être respectée. Pour ouvrir la serrure, il faut d'abord introduire la première combinaison partielle du code double, puis la seconde.


#### 4.3.3 Ouverture après un temps de blocage (3 faux codes, ou plus)

Après l'introduction de 3 faux codes, la serrure passe pour une minute en phase de blocage. Toute autre introduction d'un faux code conduit à une prolongation du temps de blocage de 2, 4, 8 et maximum 16 minutes. Pendant le temps de blocage la LED rouge clignote en cadence et l'introduction d'un nouveau code n'est pas possible. Le temps de blocage peut être contourné mais pas effacé à l'aide de la clé de secours (voir 4.6 resp. 4.7).

1)	Une fois le temps de blocage terminé, la touche <b>ON</b> peut être appuyée à tout moment	
2)	Introduisez le code double	1 x 
	Signal acoustique : un faux code à 6 chiffres fut introduit pendant un essai d'ouverture antérieur	3 x 
3)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

#### 4.3.4 Changement du code double

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code double (voir 4.3.2)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code double	
5)	Introduisez la première combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	 / 2 x 
6)	Réintroduisez (confirmez) la première combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	1 x 
7)	Introduisez la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	 / 2 x 
8)	Réintroduisez (confirmez) la seconde combinaison partielle (6 chiffres) du nouveau code double	1 x 
9)	Testez le nouveau code double programmé en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	




Si la combinaison partielle du code double introduit n'est pas correctement validée, le signal **3 x**  apparaît. Répétez la procédure.

Attention : l'ordre des codes partiels doit être respecté.

#### 4.3.5 Effacement du mode simple à code double

**En effectuant ce changement, le premier code partiel sera considéré comme nouveau code maître.**

En appuyant sur la suite de touches **P** et **0**, toutes les fonctions déjà programmées seront effacées (code utilisateur, code double, temporisation d'ouverture et fenêtre d'ouverture).

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code double (voir 4.3.2)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code double	
5)	Appuyez sur <b>P</b>	
6)	Appuyez sur <b>0</b>	1 x  ⇒ 2 <sup>ème</sup> code partiel effacé





#### 4.3.6 Fermeture

Voir chapitre 4.1.7







#### 4.4 Les fonctions : temporisation d'ouverture (TO) et fenêtre d'ouverture (FO)

On appelle temporisation d'ouverture (TO) le temps s'écoulant avant qu'une ouverture de la serrure ne devienne possible (retardateur d'ouverture). On appelle fenêtre d'ouverture (FO) le temps après une temporisation durant lequel la serrure peut être ouverte. Chaque code valide peut être muni d'un TO et d'un FO.

##### 4.4.1 Mise en marche/changement des TO et FO par le code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	
5)	Appuyez sur <b>P</b>	
6)	Appuyez sur <b>1</b> pour l'introduction des TO et FO pour - code maître en mode parallèle - code maître en mode parallèle à code double - code double en mode simple à code double ou Appuyez sur <b>2</b> pour l'introduction des TO et FO pour - code utilisateur en mode parallèle - code double en mode parallèle à code double	
7)	Introduction d'une TO à 2 chiffres (01-99 minutes) et Introduction d'une FO à 1 chiffre (1-9 minutes) Exemple : 092 pour 9 minutes de TO et 2 minutes de FO	1 x 
8)	Testez les nouvelles TO et FO programmées en effectuant une fermeture et une nouvelle ouverture	


##### 4.4.2 Ouverture avec des TO et FO déjà programmées

1)	Appuyez sur <b>ON</b>	
2)	Introduisez le code valide	1 x 
	Commencement automatique de la TO : signal visuel toutes les 5 secondes	
	A l'expiration de la TO : signal acoustique	1 x 
	Commencement automatique de la FO : signal visuel et acoustique toutes les 5 secondes	 / 
3)	Réintroduisez le code valide pendant la FO	1 x 
4)	Tournez la poignée jusqu'à la butée, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un intervalle de temps de moins de 4 secondes	

Un appui sur la touche **P** pendant la TO stoppe le retardateur. Pour une nouvelle ouverture de la serrure, il faut effectuer une répétition entière de la procédure.

Pendant une FO, il est possible d'introduire 3 tentatives de combinaisons. Après l'introduction de 3<sup>ème</sup> fausse combinaison il faut répéter la procédure entière. Les TO/FO peuvent être contournées à l'aide de la clé de secours (voir 4.6 resp. 4.7).

#### 4.4.3 Effacement des TO et FO déjà programmées par le code maître

1)	Ouvrez la serrure à l'aide du code maître (voir 4.1.1)	
2)	Appuyez sur <b>ON</b>	
3)	Appuyez sur <b>P</b>	
4)	Réintroduisez le code maître	⊗
5)	Appuyez sur <b>P</b>	⊗
6)	Appuyez sur <b>1</b> en cas des TO et FO déjà programmées pour - code maître en mode parallèle - code maître en mode parallèle à code double - code double en mode simple à code double ou Appuyez sur <b>2</b> en cas des TO et FO déjà programmées pour - code utilisateur en mode parallèle - code double en mode parallèle à code double	⊗
7)	Appuyez sur <b>000</b> (remette chacune des TO et FO à zéro)	1 x  ⇒ TO et FO effacées

#### 4.5 Alimentation en courant

La serrure est alimentée électriquement à l'aide d'une pile de 9V (exception : alimentation par alarme automatique). On conseille l'utilisation d'une pile alcaline-manganèse ayant un taux de métaux lourds très réduit.

Après le changement de la pile, veuillez bien à mettre celle-ci dans récipient de recyclage réservé à cet effet. Ne jetez jamais la pile usée dans le feu, dans l'eau ou dans une poubelle pour déchets domestiques.

#### Affichage de fin de vie de la pile

1)	Après avoir appuyé sur <b>ON</b>	10 x 
2)	Changement immédiat des piles	

Après avoir appuyé sur la touche **ON**, la LED rouge clignote 10 fois signalant une prochaine fin de vie de la pile. Une énergie suffisante pour effectuer 50 ouvertures est alors disponible, à condition de ne plus procéder à d'autres programmations.

Des qu'une fin de vie de pile est signalée, effectuez alors sans tarder un remplacement de pile. Si cette consigne est négligée et que l'on tarde à changer la pile, alors le nombre des cycles d'ouverture possible peut être réduit et ceci, à cause de l'autodéchargement de la pile.

Si l'accès à la pile de l'extérieur n'est pas possible, alors l'ouverture de la serrure, en cas de déchargement complet de la pile, ne peut se faire qu'à l'aide de la clé de secours (voir 4.6 resp. 4.7).

#### 4.5.1 Changement de pile – boîtier à pile externe

Poussez le bloc pile du boîtier à pile dans le sens indiqué par les flèches (cannelures du bloc pile) et retirez le complètement. Enlevez la pile usée et placez une autre pile neuve. Remettez le bloc à sa place et poussez le cette fois-ci dans le sens inverse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » de fermeture.

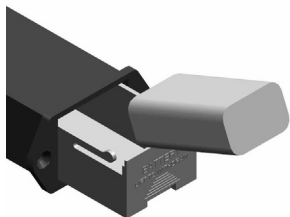


Fig. 2 : Boîtier à pile externe

#### 4.5.2 Changement de pile – boîtier à pile intégré

Enlevez le couvercle du boîtier à pile à l'aide de la clé allen (2 mm) livrée avec la serrure et changez la pile.



Fig. 3 : Unité de contrôle

En ouvrant le couvercle du bloc pile, vous déclenchez un contact de détection. A chaque ouverture de la serrure par un code, un signal acoustique constant retentit et la LED rouge/verte clignote alternativement. Ce signal d'intrusion doit être acquitté par le code maître (en mode parallèle) ou par le code double (en mode simple).

#### Acquit du signal d'intrusion

1)	Appuyez sur <b>ON</b>	
2)	Appuyez sur <b>P</b>	
3)	Introduisez le code maître (mode parallèle) ou le code double (mode simple)	Ⓞ
4)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
5)	Appuyez sur <b>9</b>	Ⓞ



Si, par exemple, le code est oublié, alors la serrure peut être ouverte à l'aide de la clé de secours. Pour dégager le trou de la serrure, il faut enlever le couvercle de l'unité de contrôle avec un outil d'assistance approprié, tel un trombone, un tournevis d'horloger, etc. L'enlèvement du couvercle de l'unité de contrôle est considéré par la serrure comme un acte de sabotage. Ce démontage sera plus tard signalé à chaque fois qu'un code d'ouverture sera introduit et que la serrure sera mise en service. Cette signalisation devra être acquittée (voir 4.5.2).

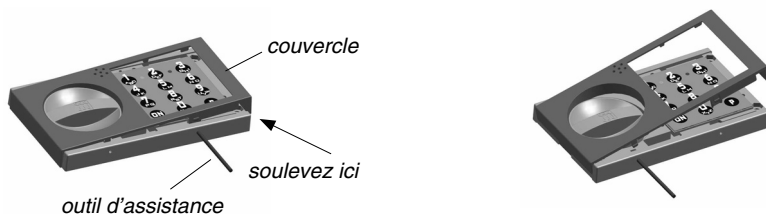



Fig. 4 : Démontage du couvercle, montage horizontal

#### 4.6.1 Ouverture

1)	Enfoncez l'outil d'assistance dans le trou droit jusqu'à ce que l'encliquetage s'enlève	
2)	Gardez l'outil d'assistance enfoncé tout en soulevant prudemment le couvercle	
3)	Répétez cette procédure au niveau du trou gauche	
4)	Maintenant, vous pouvez retirer complètement mais prudemment le couvercle	Ⓞ Ⓜ / 🔊
5)	Retirez la poignée, puis son axe carré	Ⓞ Ⓜ / 🔊
6)	Réinsérez le couvercle de l'unité de contrôle en prenant garde de l'introduire d'abord sur le côté	
7)	Introduisez la clé et tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée (la clé ne peut plus être retirée)	






















**S'il faut changer le code, procédez de la façon suivante. Attendre la fin du temps de blocage, si celui-ci a été déclenché, avant de pouvoir programmer un nouveau code maître.**

8)	Appuyez sur <b>ON</b>	
9)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
10)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
11)	Appuyez sur <b>0</b>	1 x Ⓞ
12)	Appuyez sur <b>ON</b>	
13)	Appuyez sur <b>P</b>	Ⓞ
14)	Introduisez un nouveau code maître	Ⓞ
15)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code maître	1 x Ⓞ

Si le nouveau code maître introduit au point 15) n'est pas correctement validé, le signal **3 x**  apparaît. Répétez la procédure.

En appuyant sur la combinaison de touches **P** et **0**, toutes les fonctions déjà programmées seront effacées (code utilisateur, code double, temporisation d'ouverture et fenêtre d'ouverture).


#### 4.6.2 Fermeture

1)	Fermez la serrure en tournant la clé, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	  / 
2)	Retirez la clé et gardez la dans un lieu sûr	  / 
3)	Démontez le couvercle à l'aide de l'outil d'assistance (voir 4.6.1, 1 à 4)	  / 
4)	Introduisez l'axe carré en insérant le côté comportant le trou	  / 
5)	Remettez la poignée en place en prenant garde à sa position	  / 
6)	Réinsérez (« clipsez ») le couvercle de l'unité de contrôle en prenant garde de l'introduire d'abord sur le côté	  / 
7)	Acquittez l'alarme (peut être effectué que par le code maître (en mode parallèle) ou par le code double (en mode simple) :	
7a)	Appuyez sur <b>ON</b>	
7b)	Appuyez sur <b>P</b>	
7c)	Introduisez le code maître	
7d)	Appuyez sur <b>P</b>	
7e)	Appuyez sur <b>9</b>	1 x 

#### 4.7 Ouverture à l'aide d'une clé – unité de contrôle en aluminium


Si par exemple le code est oublié alors la serrure peut être ouverte à l'aide de la clé de secours. Pour dégager le trou de la serrure, il faut démonter l'axe de la poignée, selon les figures ci-dessous :

Image 1 :

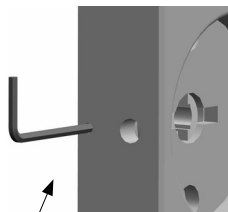

clé allen


Image 2 :

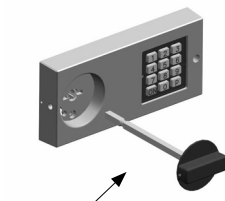

axe carré

poignée

Image 3 :

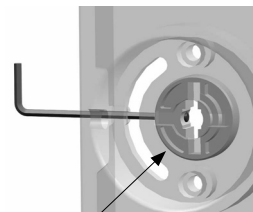







guide d'axe


Fig. 5 : Démontage de l'axe de la poignée, montage horizontal

### 4.7.1 Ouverture

1)	Sur le petit coté du boîtier de l'unité de contrôle, près du bouton d'ouverture, introduisez la clé Allen (2 mm), livrée avec la serrure, dans le trou situé le plus proche de la porte (voir image 1)
2)	Dévissez, d'environ 3 tours, cette vis du guide d'axe (voir image 3). Ne pas la dévisser complètement
3)	En tirant vers vous, retirez la poignée d'ouverture avec son axe. Ces 2 pièces sont solidaires (voir image 2)
4)	Si la fente d'introduction de clé, du guide d'axe, n'est pas en face de celle de la serrure, alors retirez la clé Allen. A l'aide de l'axe de la poignée, effectuez une rotation du guide d'axe pour mettre sa fente d'introduction de clé en face de celle de la serrure
5)	Introduisez la clé et tournez la, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée. La serrure est ouverte. Dans cette position, la clé est prisonnière et peut être retirée qu'après avoir re-verrouillé la serrure

**S'il faut changer le code, procédez de la façon suivante. Il faut attendre la fin du temps de blocage, si celui-ci a été déclenché, avant de pouvoir programmer un nouveau code maître.**

6)	Appuyez sur <b>ON</b>	
7)	Appuyez sur <b>P</b>	
8)	Appuyez sur <b>P</b>	
9)	Appuyez sur <b>0</b>	1 x 
10)	Appuyez sur <b>ON</b>	
11)	Appuyez sur <b>P</b>	
12)	Introduisez un nouveau code maître à 6 chiffres	
13)	Réintroduisez (confirmez) le nouveau code maître	
14)	Tournez la clé jusqu'à la butée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez la clé.	

Si le nouveau code maître introduit au point 13) n'est pas correctement validé, le signal **3 x**  apparaît. Répétez alors la procédure.

En appuyant sur la combinaison de touches **P** et **0**, toutes les fonctions programmées précédemment seront effacées (code utilisateur, code double, temporisation d'ouverture et fenêtre d'ouverture).

## 4.7.2 Fermeture

1)	Tournez la clé jusqu'à la butée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
2)	Retirez la clé et gardez-la dans un lieu sûr
3)	A l'aide de la poignée, remettez le guide d'axe libre en position, afin que la vis soit en regard du trou d'accès latéral de la clé allen (voir image 3)
4)	Remettre la poignée en place en prenant garde à sa position
5)	A l'aide de la clé allen, vissez fermement la vis du guide d'axe libre, et assurez-vous que la poignée ne peut pas être retirée
6)	Retirez la clé allen

## 4.7.3 Acquit du signal d'intrusion

En enlevant le couvercle d'aluminium, vous déclenchez un contact de détection. A chaque ouverture de la serrure par un code, un signal acoustique constant retentit et la LED rouge/verte clignote alternativement. Ce signal d'intrusion doit être acquitté par le code maître (en mode parallèle) ou par le code double (en mode simple), (voir 4.5.2).

## 4.8 Instructions résumées – ouverture secours

### A découper

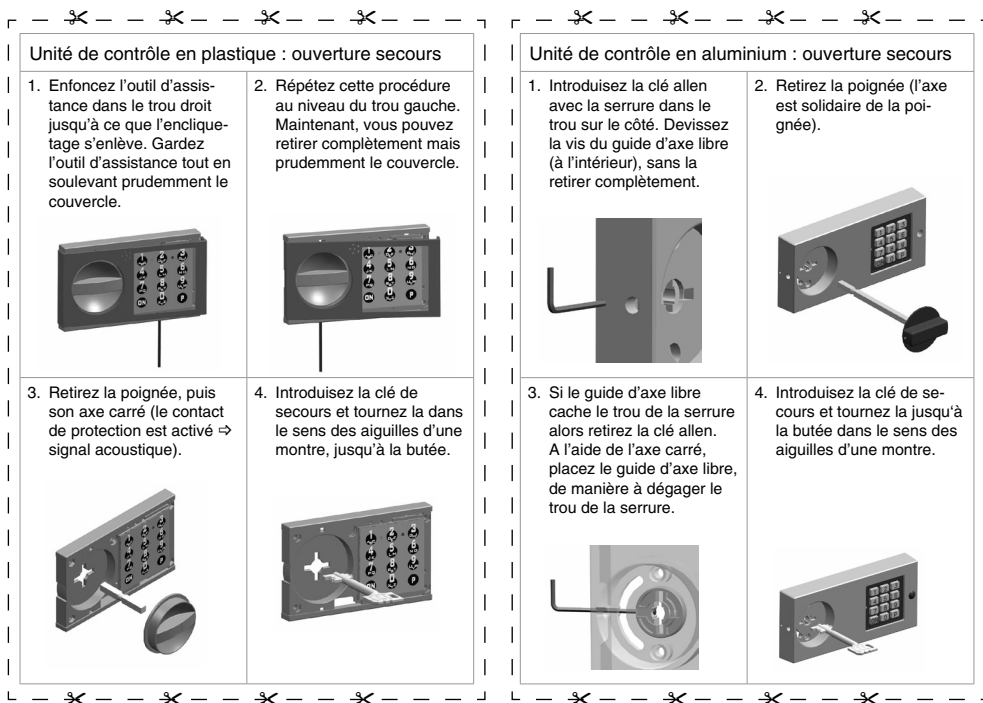


Fig. 6 : Unité de contrôle en plastique

Fig. 7 : Unité de contrôle en aluminium



Überreicht durch:  
Distributed by:  
Distribué par :

---

02/2009

Technische Änderungen vorbehalten.  
Technical modifications excepted.  
Hors erreurs et modifications techniques.

**KABA**<sup>®</sup>  
**MAUER**